

Fabric Premium

Opbouwhandleiding | Frame en doek voorbereiden

1. Staanders plaatsen



Schroef de staanders op de stalen voeten.

2. Profielen verbinden



Plaats de verbindingsstukken in de profielen.

3. Bovenprofielen vastklikken




Klik de bovenprofielen in de houders op de staanders.

4. Onderprofielen vastklikken



Klik ook de onderprofielen in de houders.

5. Profielen uitlijnen

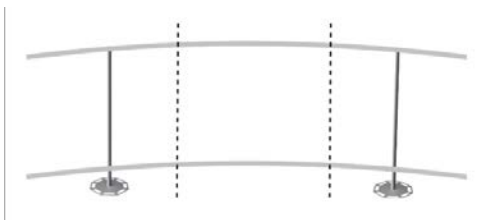

Zet boven- en onderprofielen parallel. Gebruik hiervoor de markeringen op de profielen.

6. Profielen vastzetten



Draai de schroeven aan om de profielen vast te zetten.

7. Zijhouders plaatsen



Monteer aan beide uiteinden een houder voor de zijkant van het doek.

8. Doek klaarleggen




Hang het doek over het frame. Houd de staanders nog op werkhoopte.

Fabric Premium

Opbouwhandleiding | Doek afwerken en wand opstellen

9. Doek boven bevestigen

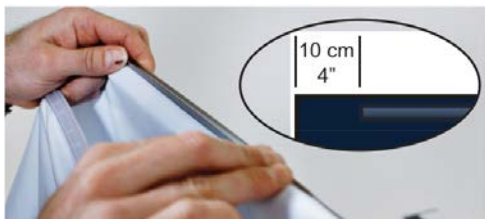

Druk de kunststof strip in de bovenste groef. Laat aan beide uiteinden 10 cm vrij voor de zijhouders.

10. Zijkanten afwerken



Vouw het doek om de zijkanten en zet het vast met de zijhouders.

11. Verlichting plaatsen



Heeft uw wand lampen? Bevestig deze nu op het bovenprofiel.

12. Wand op hoogte brengen



Schuif de telescoopstaanders uit. Gebruik de markeringen om ze op gelijke hoogte te zetten.

13. Doek onder bevestigen



Druk de strip in de onderste groef, bij voorkeur vanaf de achterzijde. Controleer of het doek recht hangt.

14. Doek spannen



Span het doek met de onderste bevestiging aan de staanders.

15. Kofferbalie voorbereiden



Bij een kofferbalie: berg het deksel en de tassen in de koffer op. Plaats het bovenblad.

16. Balie afwerken



Bevestig het bedrukte paneel rondom de koffer. Uw presentatie is klaar.