

Lightbox White LED

Montage van het frame

Volg de stappen in volgorde en druk de profielverbindingen volledig vast.


1



Voeten en onderprofiel

Schuif de steunvoeten in het onderprofiel en zet ze vast.

2

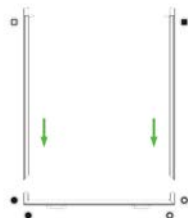

Plaats de staanders

Steek de linker en rechter staander in de aansluitingen van het onderprofiel.


3



Sluit het basisframe

Plaats de bovenligger tussen de staanders en druk de hoekverbindingen aan.

4

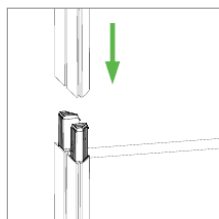

Koppel de staanders

Breng de verbindingstukken aan wanneer u het frame verlengt.


5



Verleng het frame

Schuif de extra staanderprofielen recht op de verbindingstukken.

6

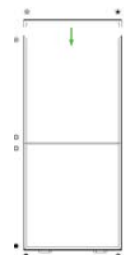

Plaats de bovenligger

Zet de bovenligger vast en controleer of alle profielen recht en stevig verbonden zijn.

Controleer vóór gebruik of het frame recht staat en alle verbindingen vastzitten.