


Montage verticaal afdekprofiel

Installation of vertical cover profile

Zet het afdekprofiel met 4 grijze wartels vast aan de binnenzijde van het frame

Attach the cover profile to the inside of the frame using 4 grey swivels

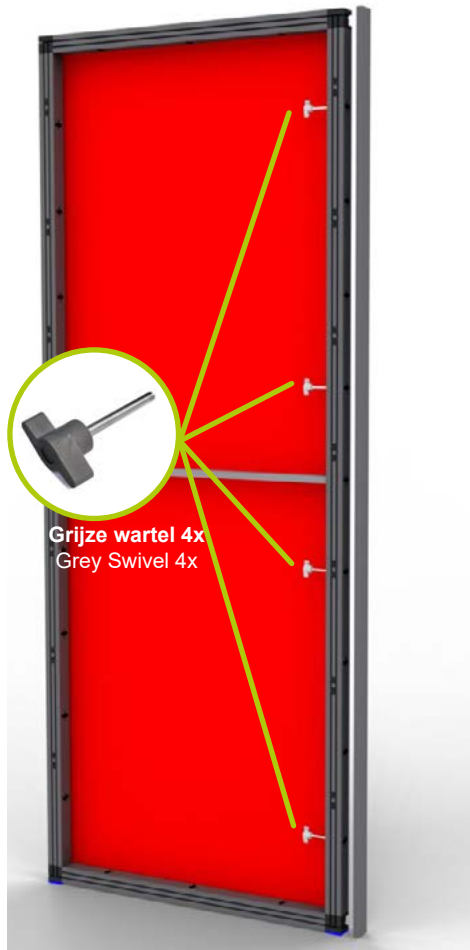

Afdekprofiel lijnt uit met bovenzijde frame

Cover profile aligns with the top of the frame

Afdekprofiel lijnt uit met onderzijde frame

Cover profile aligns with the bottom of the frame

